

Гарантия

Гарантия на наши товары действует в течение 12 месяцев со дня поставки. В случае использования устройства не по назначению, а также при отступлении от технического обслуживания, гарантия прекращается. Гарантия сохраняется только при условии использования оригинальных запасных частей.

Приведенное описание устройства и иллюстрации являются лишь справочной информацией и могут отличаться от его характеристик.

Prescrizioni per Montaggio	
	Avvitare con Loxeal 2701 Frenafletti FORTE (Verde) Screw down with Loxeal 83-21 STRONG (Green) thread sealer
	Incollare con Bladesevo acrilico VHB-3M 4945 Glue with VHB-3M 4945 acrylic bladhhesive
	Sigillare con Arexons MOTORSL D Seal with Arexons MOTORSL D
	Sigillare con Arexons Mastice Seal with Arexons Filler
	Seal with Arexons PIK
	Spruzzare un velo di Molykote D-321 R Spray on a light coat of Molykote D-321 R
	Incollare con Loctite 454 Glue with Loctite 454
	Avvitare con Loxeal 24-18 Frenafletti DEBOLE (Porpora) Screw down with Loxeal 24-18 WEAK (Purple) thread sealer
	Avvitare con Loxeal 55-14 Frenafletti MEDIO (Rosso) Screw down with Loxeal 55-14 MEDIUM (Red) thread sealer
	Avvitare con Loxeal 83-21 Frenafletti FORTE (Verde) Screw down with Loxeal 83-21 STRONG (Green) thread sealer
	Montare a caldo con RISCALDATORE Assemble hot with HEATER
	Montare con PRESSA Assemble with PRESS
	Lubrificare con GRASSO MINERALE Lubricate with MINERAL GREASE
	Lubrificare con OLIO MOTORE Lubricate with ENGINE OIL
	Coppia serraggio Tolleranza +0/-10% Nm Tightening torque tolerance +0/-10% Nm
	Lubrificare con GRASSO P40 Lubricate with P40 GREASE
	Lubrificare con GRASSO Molykote 1000 Lubricate with Molykote 1000 GREASE
	Lubrificare con GRASSO Molykote PG54 Lubricate with Molykote PG54 GREASE
	Avvitare con Loctite 5331 (Bianca) Screw down with Loctite 5331 (White)
	Lubrificare con GRASSO Molykote G807 Lubricate with Molykote G807 GREASE

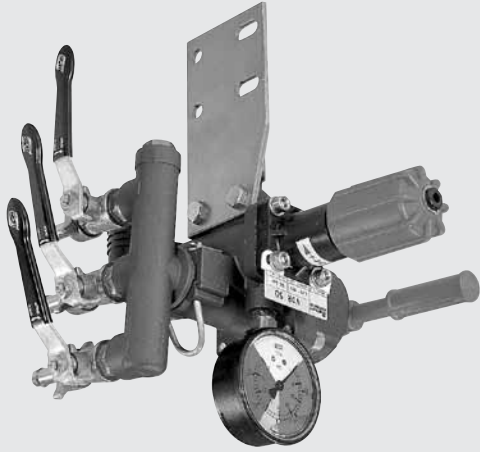


ANNOVI REVERBERI
The Power of Experience

ANNOVI REVERBERI S.p.A.
Via M.L.King,3 - 41122 Modena (Italy)
Tel. (+39) 059.414.411 - Telefax (+39) 059.253.505
E - Mail export.agricoltura.export@annovireverberi.it
E - Mail export.agricoltura.export@annovireverberi.it



Член




Распределитель VDR 50

Технические характеристики

Модель	Производительность, л/мин	Давление, атм	Кол-во секций	Вес, кг
VDR 50	130	50	2 (+2)	2,2


Внимание!

Обязательно прочтите настоящую инструкцию перед началом установки распределителя!



VDR 50

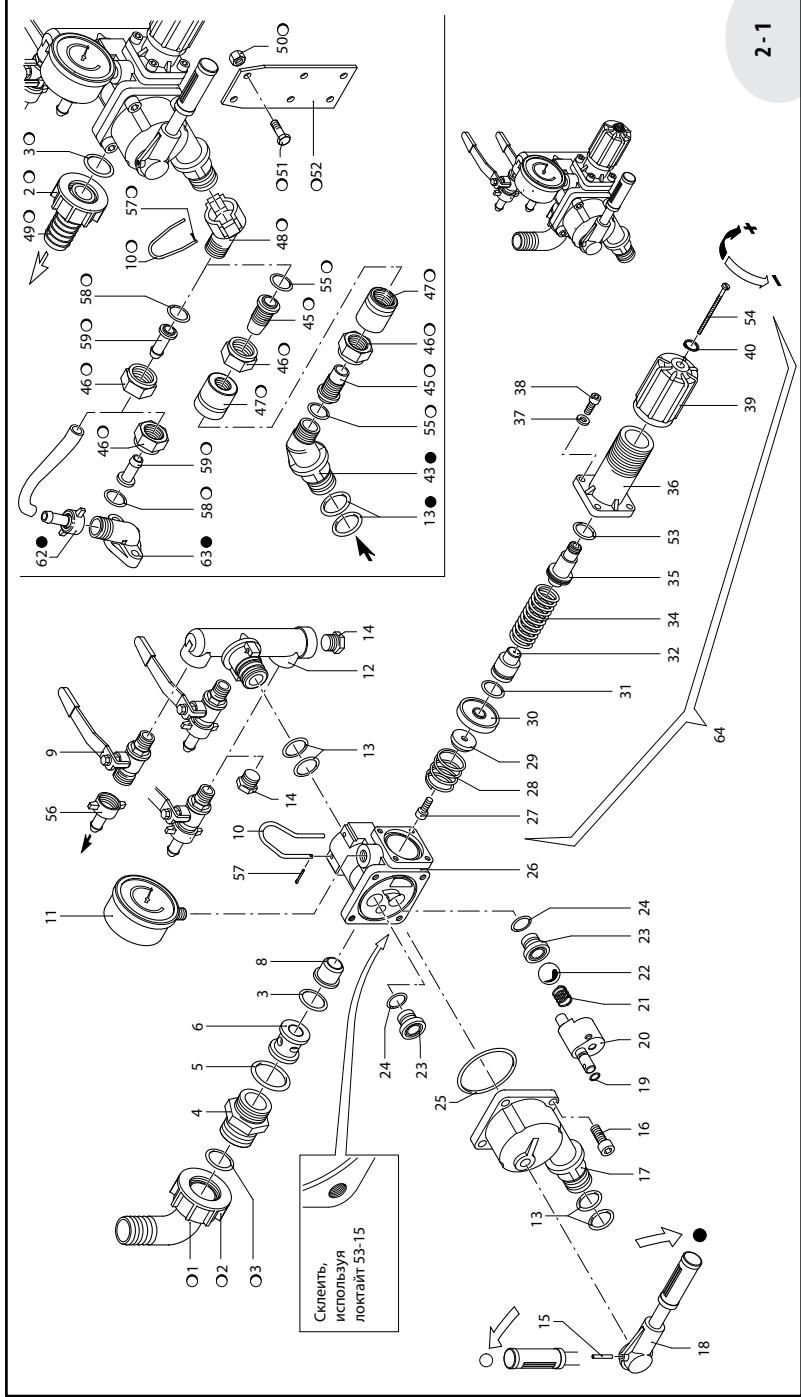1098607



SL000140-GX







Поз.	Код	Описание	Кол-во	Примечания
1	550370	Патрубок ø 25	1	
2	550242	Гайка накидная 1" G	1	
3	550350	Кольцо резиновое ø 23,81x2,62	2	
4	1040780	Переходник резьбовой 1" G (М)-(М)	1	☒
5	550040	Кольцо резиновое ø 26,65x2,62	1	
6	1040670	Вставка	1	
8	1040660	Седло	1	
9	130491	Кран шаровой (правый) 3/8" - 1/2" G (М) 3	эк 30491 ☐	
10	1040690	Вилка	2	
11	550545	Манометр ø 63	1	0-80 атм ☐
12	1040680	Патрубок (3 выхода)	1	
13	390180	Кольцо резиновое ø 18,72x2,62	6	☒
14	130171	Заглушка 3/8" G	2	эк 30171 ☐
15	1040820	Шпилька	1	☐
16	180030	Болт TSEI M 8x20	4	☐
17	1040720	Элемент корпуса	1	
18	1040730	Ручка	1	
19	1080200	Кольцо резиновое ø 5,6x2,2	1	☐
20	1040700	Селектор	1	☐
21	850680	Пружина	1	☐
22	850660	Шарик	1	☐
23	850650	Седло	2	☐
24	740290	Кольцо резиновое ø 14x1,78	2	☐
25	1040710	Кольцо резиновое ø 56x2	1	☐
26	1040600	Корпус	1	☐
27	680560	Болт TSEI M 6x16	1	☐
28	1040650	Пружина	1	☐
29	1040640	Клапан	1	☐
30	1040630	Мембрана	1	☐
31	1040631	Мембрана	1	☐
32	880833	Кольцо резиновое ø 15,54x2,62	1	☐
33	1040622	Поршень	1	☐
34	1040830	Пружина	1	☐
35	394770	Направляющая	1	☐
36	1040610	Элемент регулятора	1	☐
37	550331	Шайба	4	☐
38	1040370	Болт TSEI M 6x22	4	☐
39	394790	Ручка регулировки	1	☐
40	480550	Запорное кольцо	1	☐
43	1040760	Переходник 3/4" G	1	☐

Поз.	Код	Описание	Кол-во	Примечания
45	1040810	Патрубок ø 13x24	2	
46	850780	Патрубок ø 19x34	2	2 для ø 13
47	1040790	Гайка 3/4" G	2	2 для ø 19
48	1040800	Гайка цилиндрическая	2	2 для ø 13
49	850770	Гайка цилиндрическая	2	2 для ø 19
50	1040770	Переходник 3/4" G (М)	1	
51	550210	Патрубок ø 25	1	
52	390270	Гайка M8	2	
53	180370	Болт TE M 8x25	2	☐
54	850690	Крепёжная пластина	1	☐
55	770130	Кольцо резиновое ø 20,35x1,78	1	☐
56	1150650	Винт TCTC M 3x60	2	☐
57	960160	Кольцо резиновое ø 17,86x2,62	2	☐
58	110131	Переходник 1/2" G с патрубком ø 10	3	эк 10131
59	1040950	Шпилька	2	
60	880830	Кольцо резиновое ø 15,54x2,62	2	☐
61	1150580	Патрубок ø 13	2	
62	110130	Переходник 1/2" G с патрубком ø 10	1	
63	450145	Фланец	1	
64	1362	Регулятор давления в сборе	1	
о Не является элементом VDR 50				
☐ Элементы насоса				

Набор 1955 резиновые кольца				Набор 1956 для обслуживания №1				Набор 2484 для обслуживания №2			
Поз.	кол-во	Поз.	кол-во	Поз.	кол-во	Поз.	кол-во	Поз.	кол-во	Поз.	кол-во
3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2
5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1
13	4	10	2	10	2	10	2	8	1	8	1
19	1	13	4	13	4	13	4	27	1	27	1
24	2	15	1	15	1	15	1	29	1	29	1
25	1	19	1	19	1	19	1	30	1	30	1
31	1	21	1	21	1	21	1	31	1	31	1
53	1	22	1	22	1	22	1				
55	2	23	2	23	2	23	2				
		24	2	24	2	24	2				

VDR 50

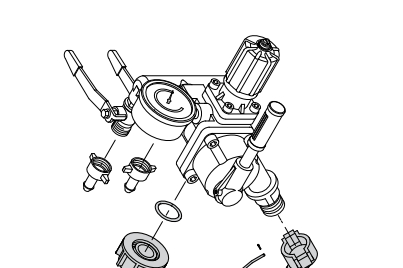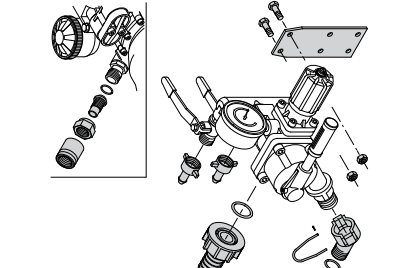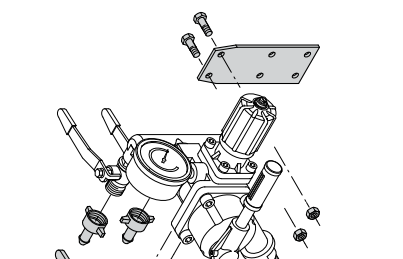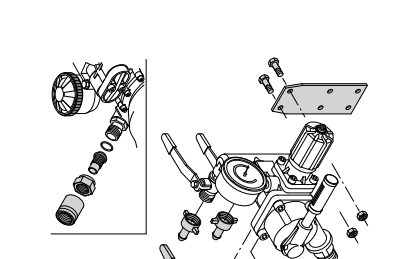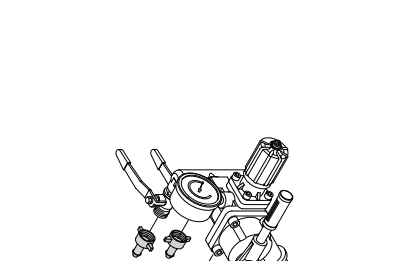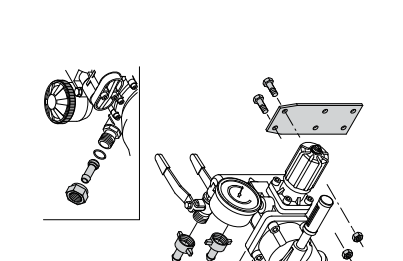Наборы деталей для VDR 50

 Haßop 946 1/2" UN000502-GF	 Haßop 987 1/2" UN000506-GF
 Haßop 991 1/2" UN000501-GF	 Haßop 996 1/2" UN000504-GF
 Haßop 978 1" UN000505-GF	 Haßop 998 1/2" UN000503-GF

Прямое и дистанционное подключение

Набор 978 "П"			
Прямое подключение			
Поз.	кол-во	Поз.	кол-во
1	1		
2	1		
3	1		
56	2		
для AR 713 - AR 813 - AR 1064			

Набор 998 "С"			
Дистанционное подключение			
2	1	52	1
3	1	56	3
9	1	57	1
10	1	58	2
46	2	59	2
48	1		
49	1		
50	2		
51	2		
для AR 503 - AR 903 - AR 1053 - AR 1203 AR 713 - AR 813 - AR 1064 - AR 1265 ВНА/ВНС/ВНР 130			

Набор 991 "5"			
Дистанционное подключение			
Поз.	кол-во	Поз.	кол-во
2	1	56	3
3	1	57	1
9	1	58	1
10	1	59	1
46	1		
48	1		
49	1		
50	2		
51	2		
52	1		
для AR 30 - AR 50			

Набор 986 "5"			
Дистанционное подключение			
2	1	51	2
3	1	52	1
9	1	55	2
10	1	56	3
45	2	57	1
46	2		
47	2		
48	1		
49	1		
50	2		
для AR 503 - AR 713 - AR 813			

Набор 946 "С"		Набор 946 "П"	
Дист. подсос.	Прямое подсос.		
2	1	2	1
3	1	3	1
10	1	10	1
48	1	48	1
49	1	49	1
57	1	57	1
для AR 503 - AR 713 AR 813 - AR 1064 AR 903		для AR 903 AR 1053 - AR 1203 BHS 90 - 105 - 120	
Набор 987 "С"			
Дистанционное подключение			
2	1	51	2
3	1	52	1
10	1	55	2
45	2	56	2
46	2	57	1
47	2		
48	1		
49	1		
50	2		
для AR 903 - AR 1053 - AR 1203 AR 1064 BHA/BHS/BHP 130			

Описание и применение

Распределитель VDR50 предназначен для управления давлением подачи рабочего раствора. Номера, указанные ниже в тексте, относятся к сборочной схеме распределителя. Распределитель VDR50 представляет собой состоит из мембранного клапана, регулирующего давление, и ручки регулировки (39). Корпус распределителя также снабжен клапаном быстрого слива. Выходной шланг высокого давления для работы подсоединяется через коллектор с двумя выходными секциями (+2 дополнительные секции по желанию)

Установка на насос (прямое подсоединение)

1. Смажьте и установите резиновые кольца (13) на корпус распределителя (17) и присоедините корпус к выходной линии насоса; зафиксируйте соединение вилкой (10).
2. Присоедините сливной патрубок (1) напрямую к баку, не используйте промежуточных элементов, мешающих течению потока.
3. Присоедините шланги высокого давления к выходным секциям.

Дистанционная установка (без непосредственного подсоединения к насосу)

1. Надежно зафиксируйте крепежные пластины (52).
2. Смажьте и установите резиновые кольца (13) на корпус распыскивателя (17) и присоедините корпус к переходнику (48); зафиксируйте соединение вилкой (10).
3. Присоедините быстроразъемные соединения к шлангам высокого давления, идущим от насоса, после чего присоедините VDR 50 к выходу насоса.
4. Присоедините сливной патрубок (1) напрямую к баку, не используйте промежуточных элементов, мешающих течению потока.
5. Присоедините шланги высокого давления к выходным секциям.

Использование

1. Внимательно изучите руководство по эксплуатации.
2. Проверьте гидравлический контур на предмет возможных течей посредством прокачки через него воды.
3. При вертикальном расположении двухпозиционный рычаг (18) контролирует быстрый слив раствора из бака (*). При горизонтальном расположении осуществляется подача раствора на выходы распределителя. (*).
4. Используйте ручку (39) для регулировки рабочего давления: для увеличения давления ручку следует вращать по часовой стрелке, для уменьшения – против.
5. Промойте распределитель водой после окончания работы для удаления остатков активных химических веществ.



Правила безопасности

Обязательно сохраните настоящую инструкцию.

Соблюдайте следующие правила безопасности:

- Не используйте устройство для работы с легковоспламеняющимися жидкостями и жидкостями, характеристики которых не подходят для данного распределителя.
- Установка агрегата должна выполняться квалифицированным персоналом.